cloudWartung 4.0

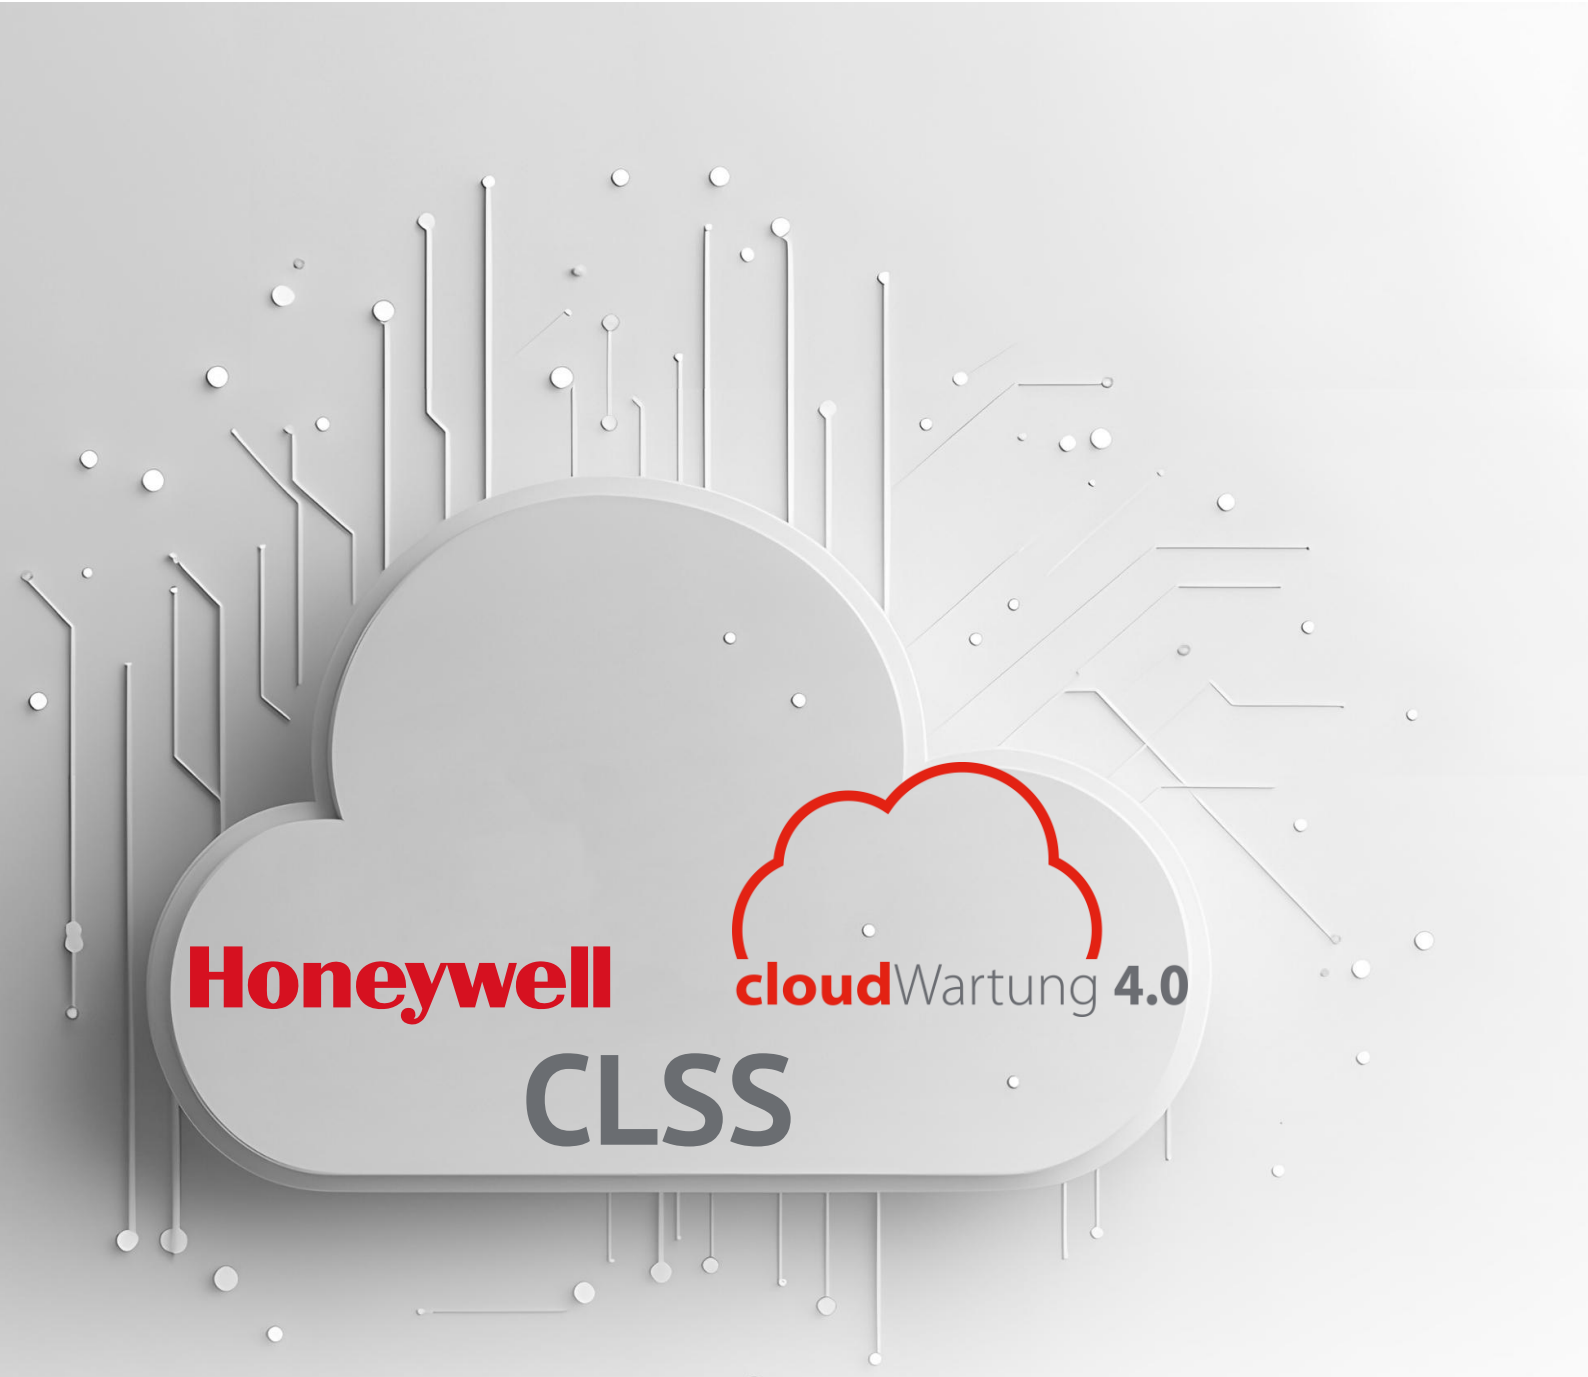

Technische Dokumentation

Honeywell CLSS-Integration

Einführung

Mit der CLSS-Integration in cloudWartung 4.0 können Ein-Mann-Wartungen an Brandmeldeanlagen mit dem Honeywell CLSS Gateway durchgeführt werden. Über die Schnittstelle werden Ereignis- und Melderdaten automatisch synchronisiert.

Diese Anleitung führt Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

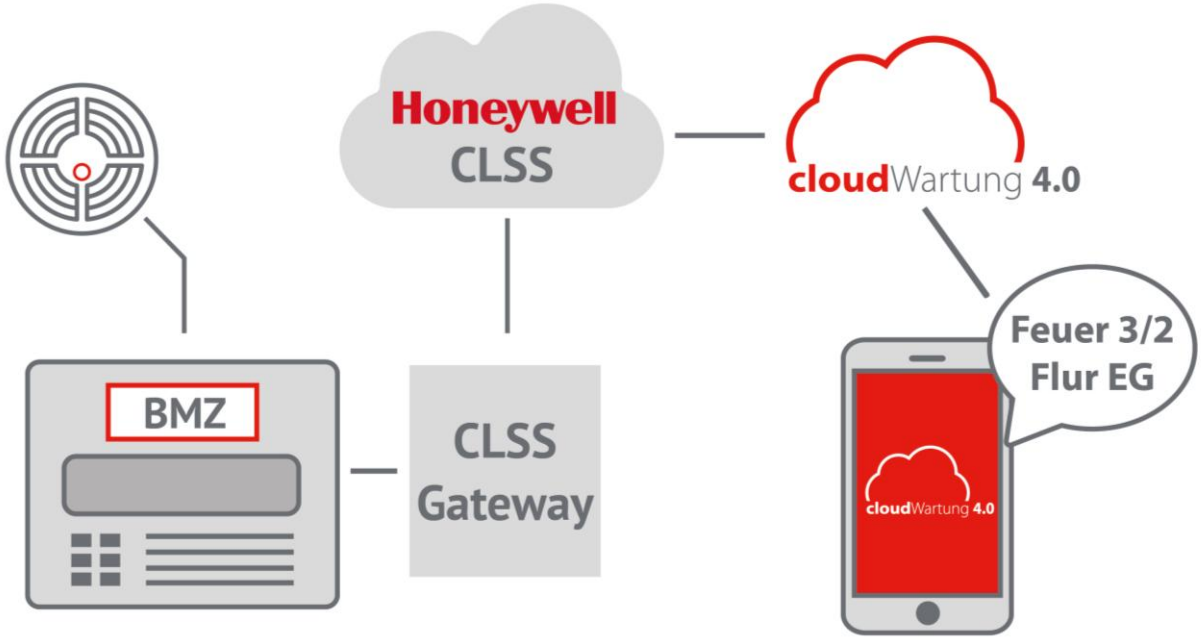

Bild 1 - Übersicht

Hinweis:
Für die Einrichtung benötigen Sie ein aktives CLSS-Gateway und Administratorrechte in cloudWartung 4.0 und im Honeywell-CLSS-Portal

Technischer Support – wo und wann Sie ihn brauchen!
Sollten Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns gern telefonisch oder per E-Mail.

PANA-MED
Information & Security System

PANA-MED GmbH
Zur Alten Ziegelei 20
99091 Erfurt

Tel.: 0361 740 28 100
support@cloudwartung.de
www.pana-med.de/cloudwartung

DE

Inhaltsverzeichnis

EINFÜHRUNG **2**

INHALTSVERZEICHNIS **3**

1. VORAUSSETZUNGEN **4**

2. EINRICHTUNG SCHRITT FÜR SCHRITT **4**

2.1. Honeywell CLSS mit cloudWartung 4.0 Verknüpfen 4

2.1.1. Token im CLSS eintragen 5

2.2. Aktivieren von CLSS-Premium auf dem Gateway 7

3. EINRICHTUNGEN IN DER CLOUDWARTUNG 4.0 **9**

3.1. Erste Einstellungen 9

3.2. Import der im CLSS hinterlegten Daten 11

3.3. Prüfen der Melder 12

4. MÖGLICHE PROBLEME **13**

DE

1. Voraussetzungen

Zur Nutzung der CLSS-Integration benötigen Sie:

- ein aktives CLSS-Gateway
- einen cloudWartung 4.0 - Account mit Administratorrechten
- eine stabile Internetverbindung
- einen gültigen CLSS API-Token

Hinweis:
Für die Einrichtung müssen Sie nicht vor Ort sein.

2. Einrichtung Schritt für Schritt

2.1. Honeywell CLSS mit cloudWartung 4.0 verknüpfen

Zur Verbindung der cloudWartung 4.0 mit dem CLSS von Honeywell muss der von uns bereitgestellte Token im CLSS Portal eingetragen werden. Diesen finden Sie im Admin-Bereich **„ADMINISTRATION“** der cloudwartung4.0 im Menüpunkt **„System Einstellungen“**

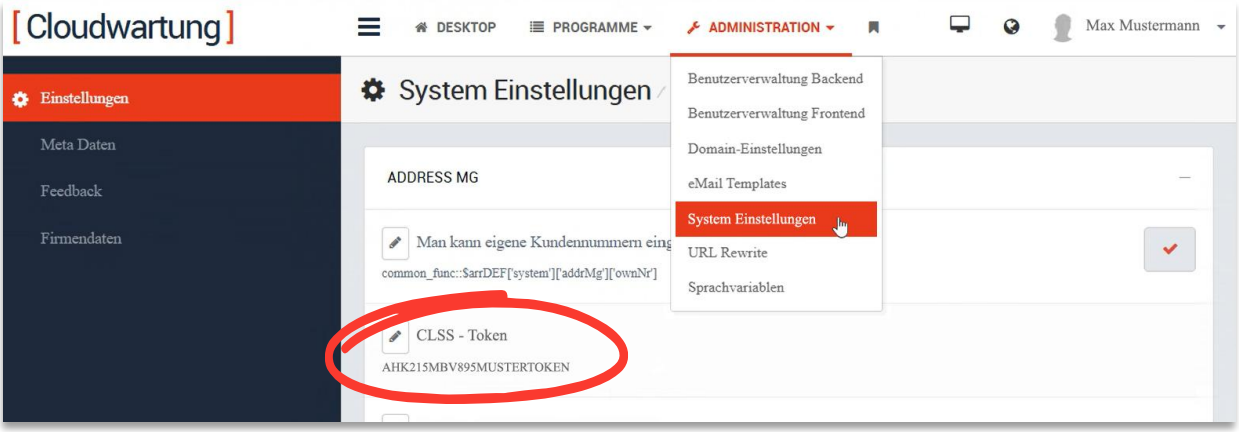

Bild 2.1 – Token in cloudWartung 4.0

DE

2.1.1. Token im CLSS eintragen

Öffnen Sie Ihren CLSS-Web-Zugang (fire.honeywell.com) und gehen Sie oben rechts in Ihr persönliches Menü auf den Punkt **„Externe Konten“**.

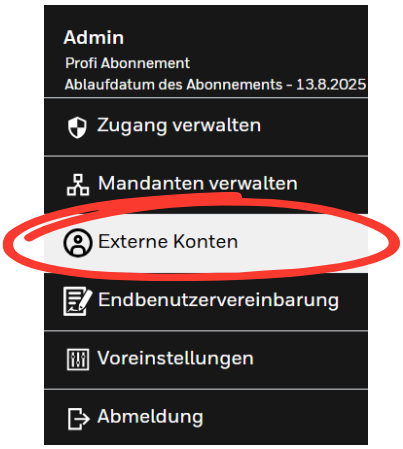

Bild 2.1.1 - Menü

Wählen Sie über API-Integration **„NEU HINZUFÜGEN"** im nächsten Fenster CloudWartung.

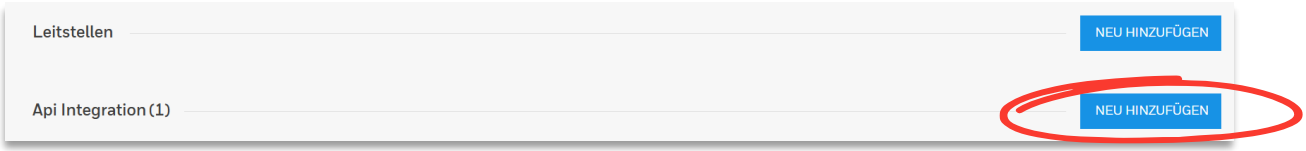

Bild 3.1 – API-Integration

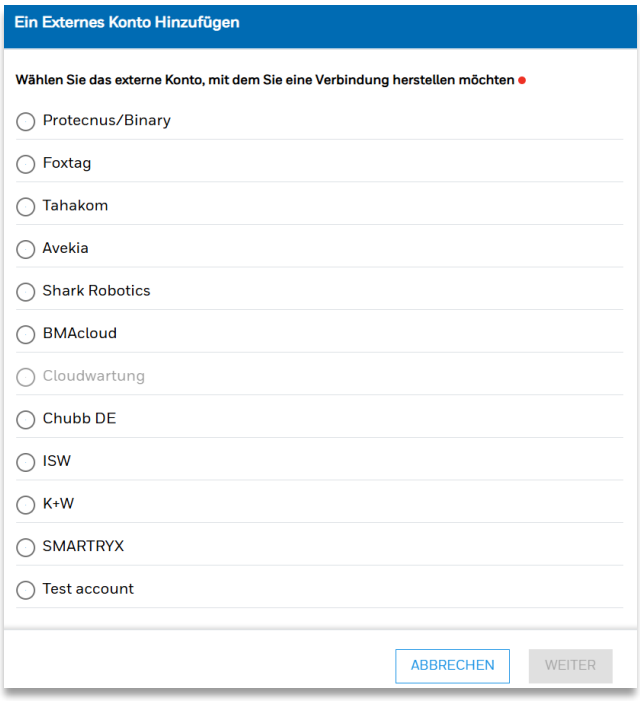

Bild 3.2 – Konto hinzufügen

DE

Tragen Sie ihren Token und einen beliebigen Schlüssel zum Beispiel „Cloudwartung“ ein.

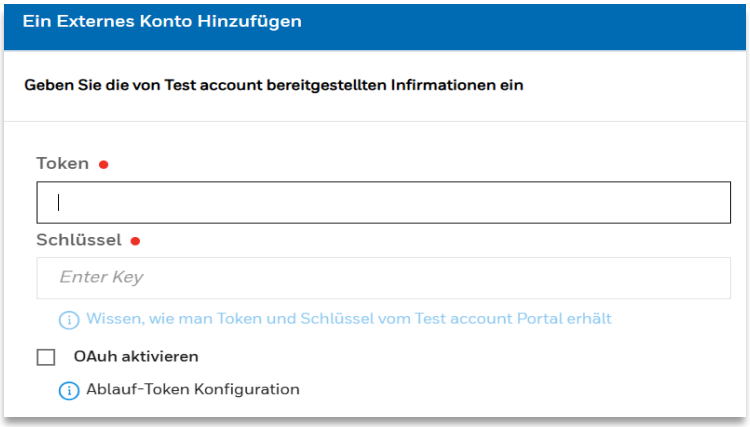

Bild 4

Die generierte Account-GUID wird im Anschluss wieder im Admin-Bereich der cloudWartung 4.0 unter dem Menü-Punkt **„System Einstellungen“** eingetragen.

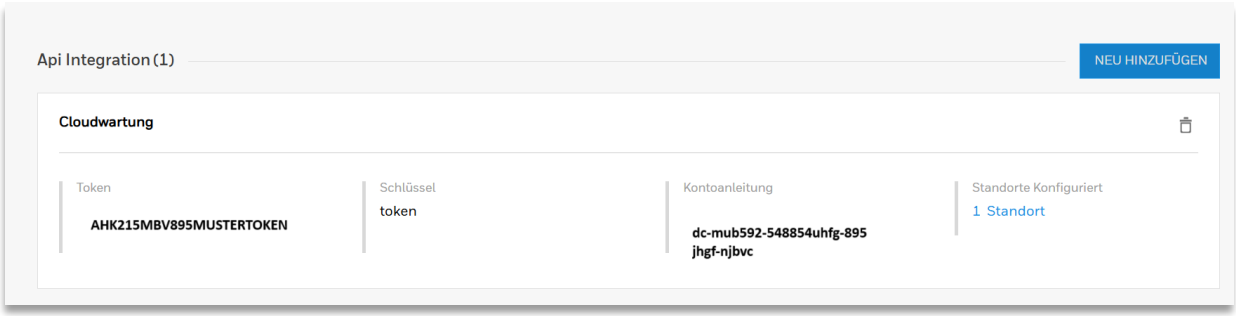

Bild 5

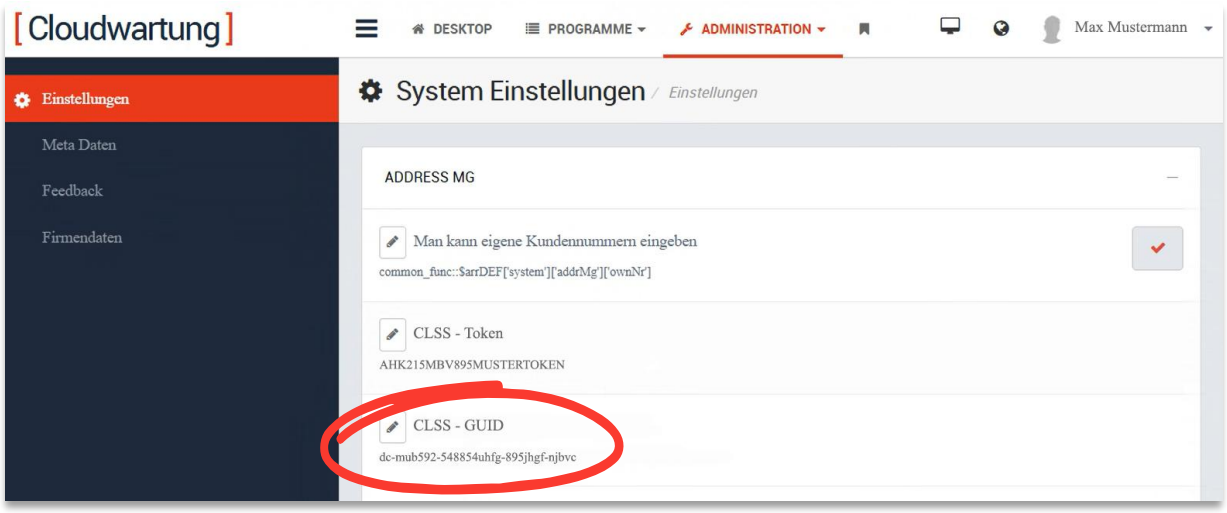

Bild 6 – Eintrag GUID

Hinweis:
Diese Einstellungen müssen nur einmal durchgeführt werden.

DE

2.2. Aktivieren von CLSS-Premium auf dem Gateway

Hinweis:
Dieser Schritt muss für jedes Gateway durchgeführt werden, welches die cloudWartung 4.0 nutzen soll.

Bei **„Funktionen aktivieren“** klicken, um cloudWartung für dieses Gateway zu aktivieren.

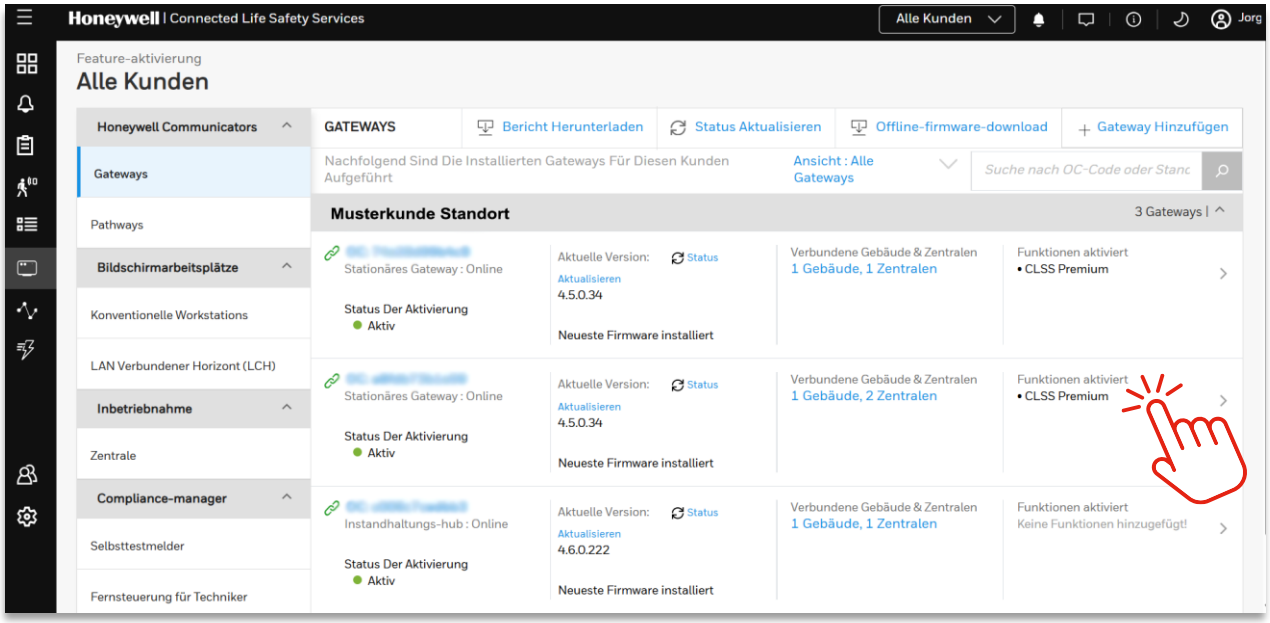

Bild 7 - Aktivierung

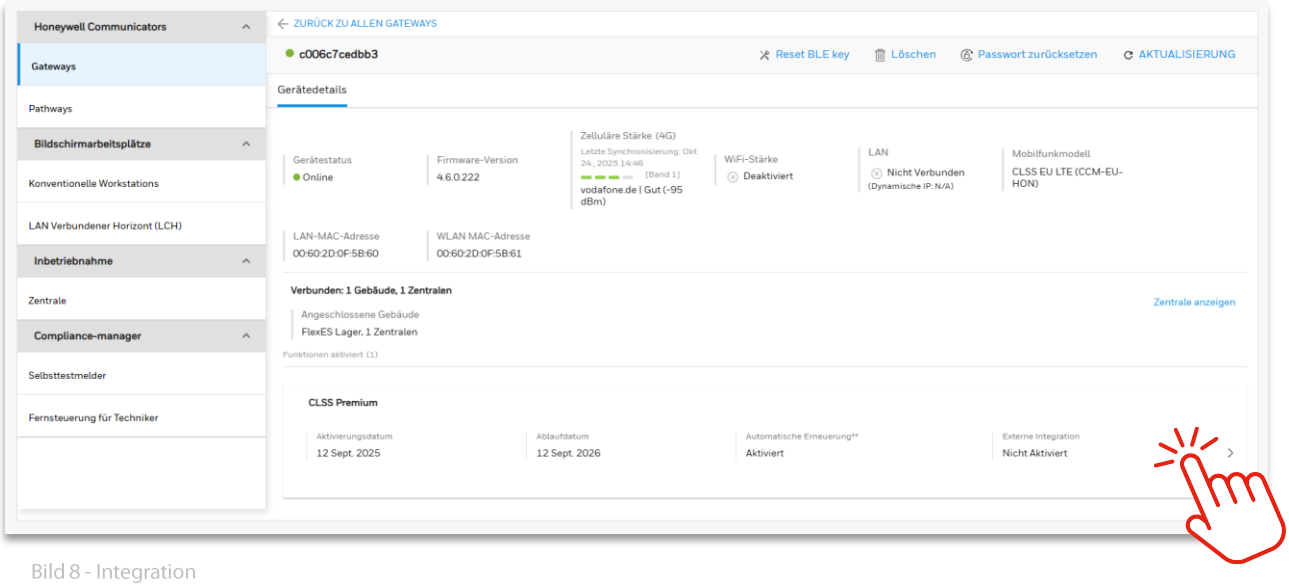

Bild 8 - Integration

DE

Auf **„JETZT KONFIGURIEREN“** klicken

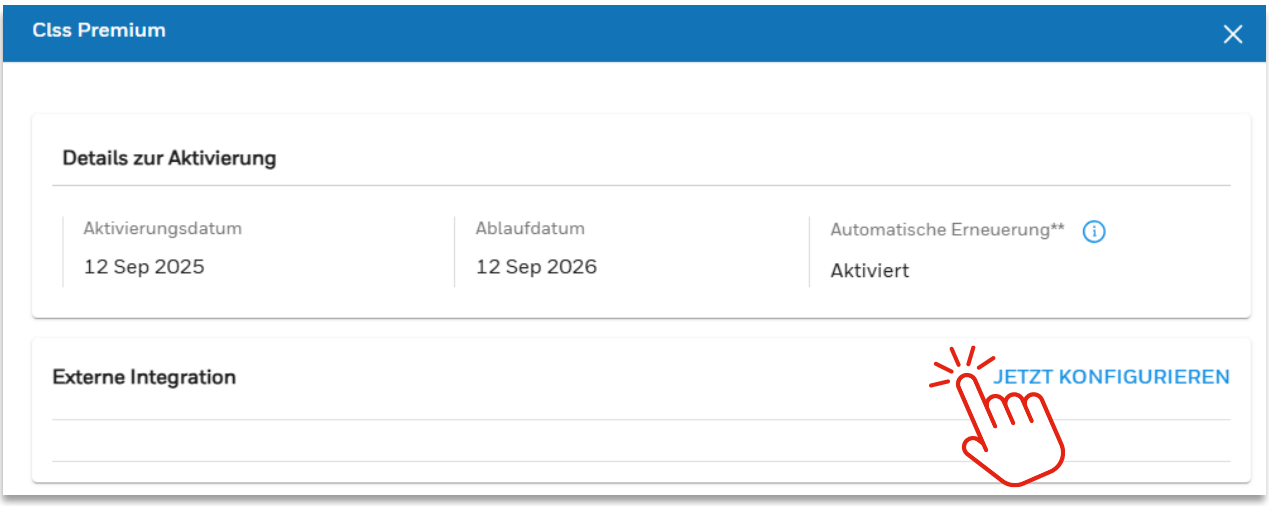

Bild 8.1 - Konfigurieren

„Cloudwartung“ auswählen und mit **„CONNECT“** den Service aktivieren.

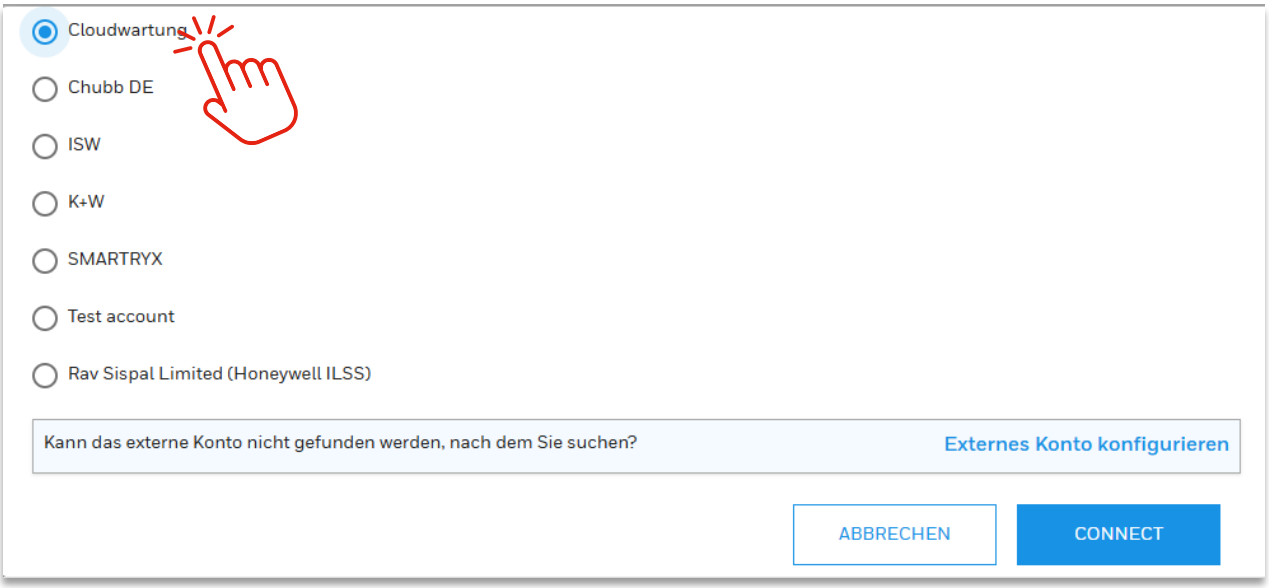

Bild 8.2 – Service aktivieren

DE

3. Einrichtungen in der cloudWartung 4.0

3.1. Erste Einstellungen

Starten Sie die cloudWartung 4.0 Software auf Ihren PC und melden Sie sich mit Ihren Benutzername und Kennwort an.

Bild 9 - Anmeldung

Gehen Sie auf **„Prüfung starten“** und wählen Sie **„BMA Prüfung“**.

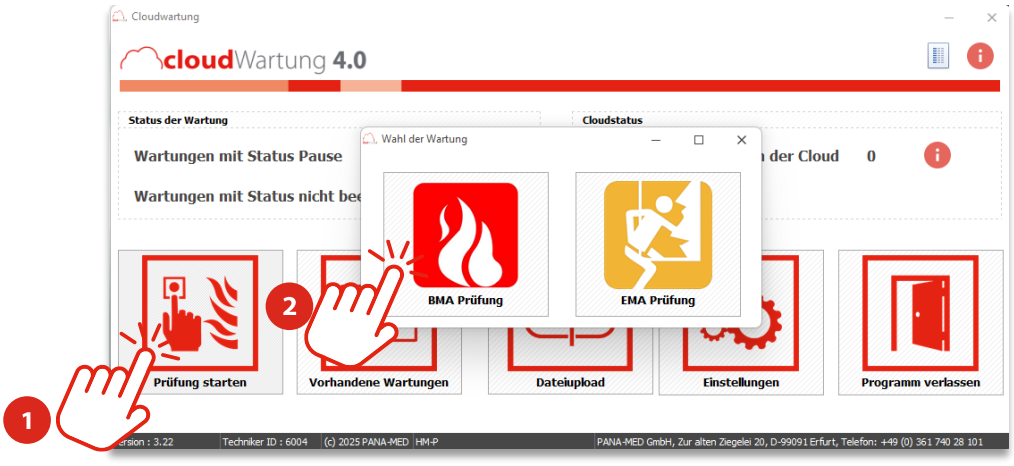

Bild 10 - Prüfung

DE

Tragen Sie die für die Anlage vergebene Anlagen und Vertragsnummer ein und prüfen Sie, ob ein gültiger Vertrag gefunden wird.

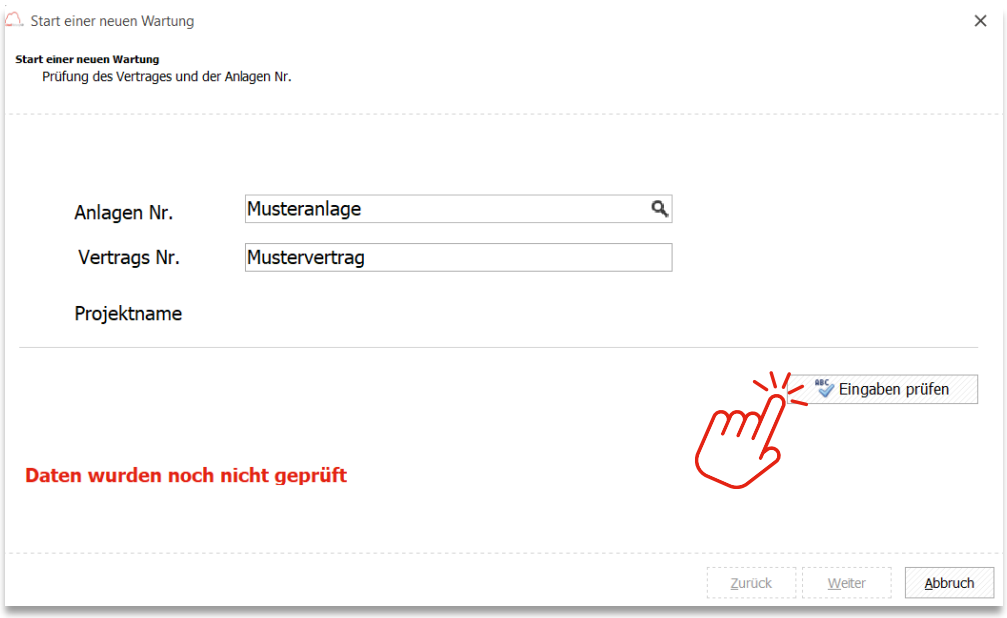

Bild 11 – Vertrags- u. Anlagenprüfung

Wählen Sie Honeywell und CLSS aus und bestätigen Sie es mit **„Wartung starten“**.

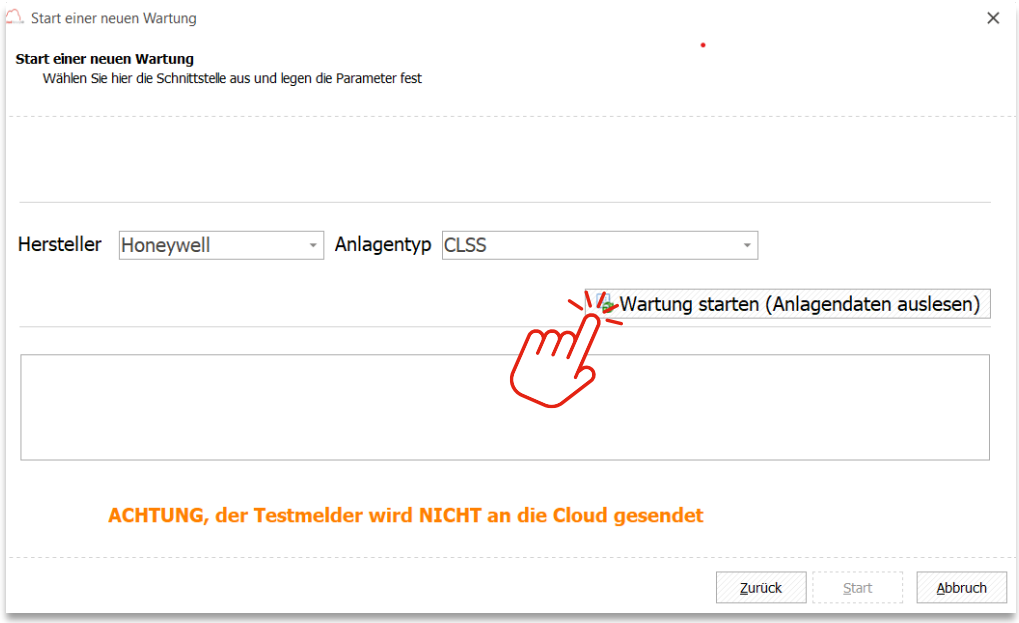

Bild 12 – Wartung starten

DE

3.2. Import der im CLSS hinterlegten Daten

Mit **„Auslesen“** lesen Sie sich jetzt die Gruppen und Meldetexte aus der CLSS-Cloud zurück. Dieser Vorgang kann je nach Größe einige Zeit dauern oder muss erneut abgefragt werden, wenn das CLSS keine Daten sendet.

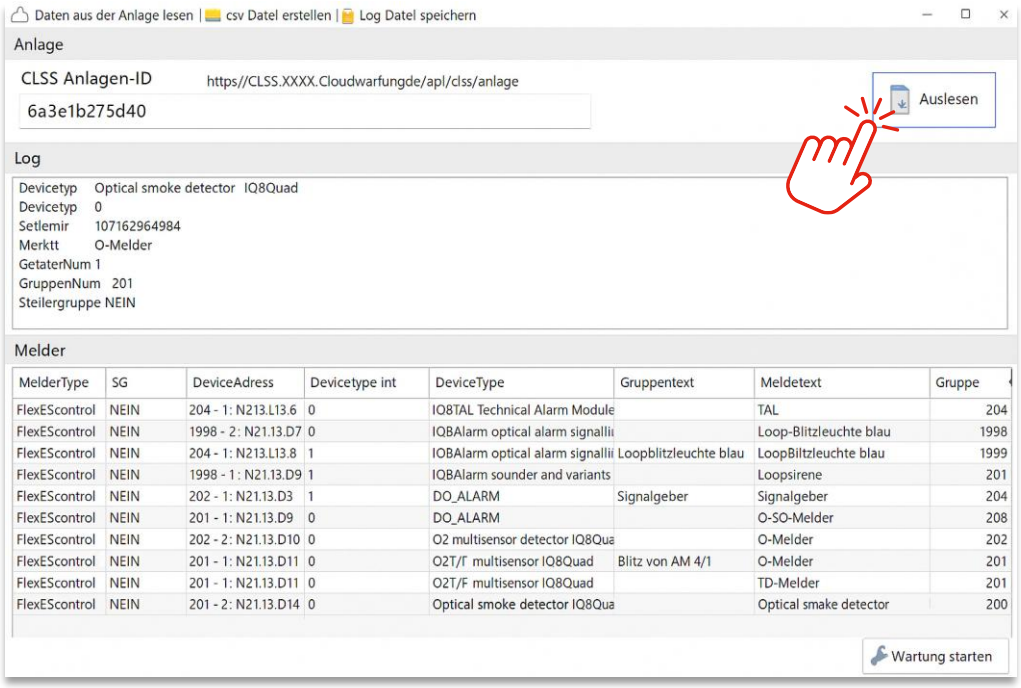

Bild 13 – Auslesen

Info:
Es werden nur die Daten übertragen, die Sie vorher in das CLSS übertragen haben. Nach Änderungen der Programmierung muss eine neue XML-Datei erzeugt und in das CLSS übertragen werden.

DE

3.3. Prüfen der Melder

Starten Sie die Prüfung der Melder mit **„Wartung starten“**. Die von Ihnen ausgelösten Melder werden angezeigt und an die cloudWartung 4.0 übertragen. Ein Testmelder ist hier nicht notwendig.

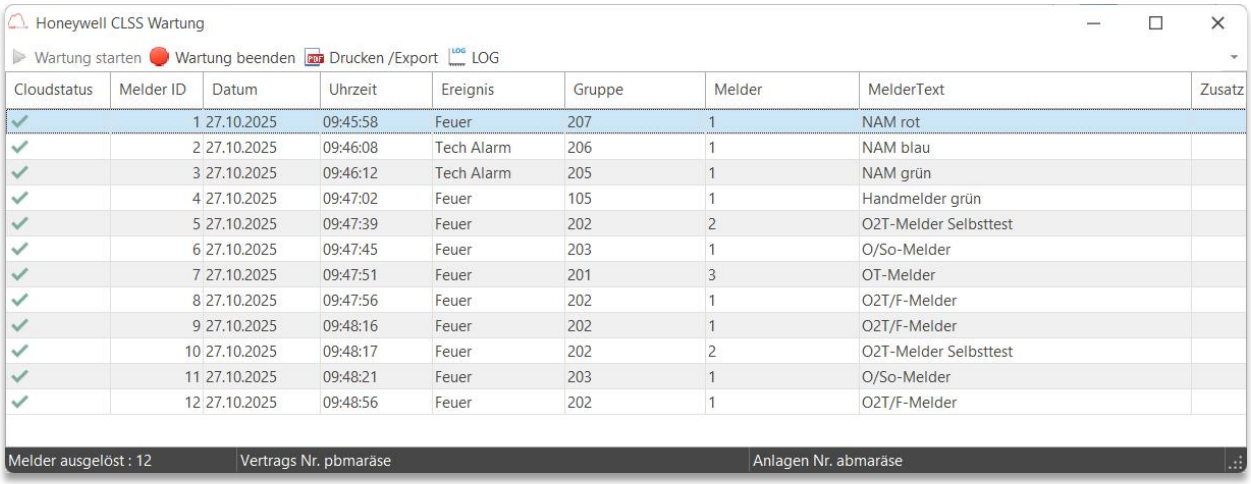

Bild 14 – Prüfung der Melder

Info:
Sollten hier Melder nicht angezeigt werden Prüfen Sie, ob sich der Teilnehmer in der CLSS-Webansicht angezeigt werden. Sollte dies nicht der Fall sein wenden Sie sich bitte an den Support von Honeywell.

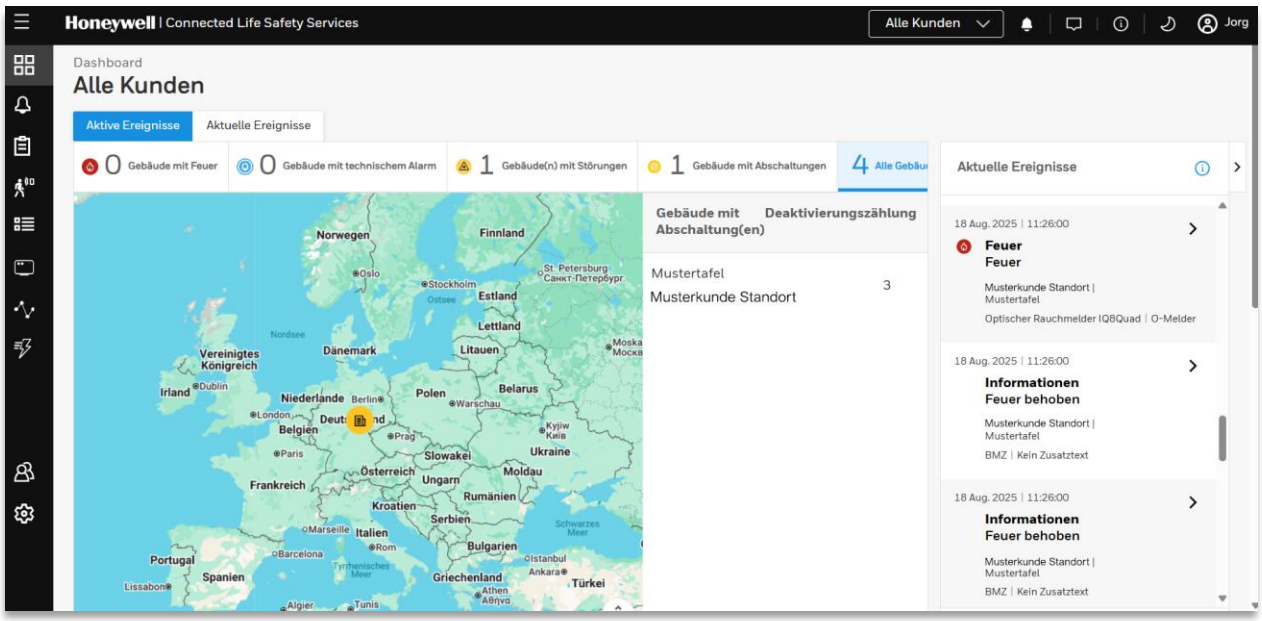

Bild 15 – Prüfung der Melder

Wenn Sie alle gewünschten Melder geprüft haben, beenden Sie die Wartung und laden Sie bei Bedarf die Programmierdatei zur Datenpflege in die cloudWartung 4.0.

DE

4. Mögliche Probleme

Wenn nicht alle Teilnehmer in der cloudWartung 4.0 angekommen sind, prüfen Sie zuerst die Teilnehmerliste in dem CLSS Portal.
Ist diese nicht vollständig erzeugen Sie eine XML-Datei aus der BMA-Programmierung im Tools 8000 und laden die Datei in das CLSS Portal. Wenn Sie jetzt die Anlage erneut auslesen müssen alle Teilnehmer da sein.

Wenn Sie bis jetzt die Cloudwartung via TTY-Wandler verwendet haben werden Sie merken das keine Steuergruppen mitgeschrieben werden. Diese Funktion wird zurzeit noch nicht vom CLSS unterstützt da es eine andere Möglichkeit in der CLSS-App gibt Steuerungen zu prüfen.

Die cloudWartung 4.0 ist rein auf den Empfang von Daten ausgelegt. Ein Fernsteuern der BMA wie mit der CLSS-App ist nicht möglich.

Sie benötigen für jede Anlage außer bei vernetzten Anlagen ein separates Gateway.

Ereignisse mit unbekannten Event-Code können nicht erkannt und ausgewertet werden.

Wenn die Anlage nicht ausgelesen werden kann, prüfen Sie, ob Ihr PC und das Gateway online ist und ob eine Anlage dem Gateway zugeordnet ist.

Sollte eine andere Meldernummer angezeigt werden, prüfen Sie bitte die Programmierung der BMA und die auf der CLSS-Webansicht angezeigten Melder. Stimmen diese nicht überein laden Sie eine neue XML-Datei der Programmierung in das CLSS Portal.

PANA-MED GmbH behält sich vor technische Änderungen oder Anpassungen ohne Benachrichtigung vorzunehmen

PANA-MED
Information & Security System

PANA-MED GmbH
Zur Alten Ziegelei 20
99091 Erfurt

Tel.: 0361 740 28 100
support@cloudwartung.de
www.pana-med.de/cloudwartung